


# ADIP BOOTLOADER FIRMWARE 17012702 ES

Se recomienda preparar antes de empezar lo que se describe a continuación:

Asegurarse de que el antivirus y el corta-fuego están desactivados.

Utilizar la aplicación **tftpd32.exe**, así como el firmware de la actualización XXXXX.ipl.


Abrir **tftpd32.exe**

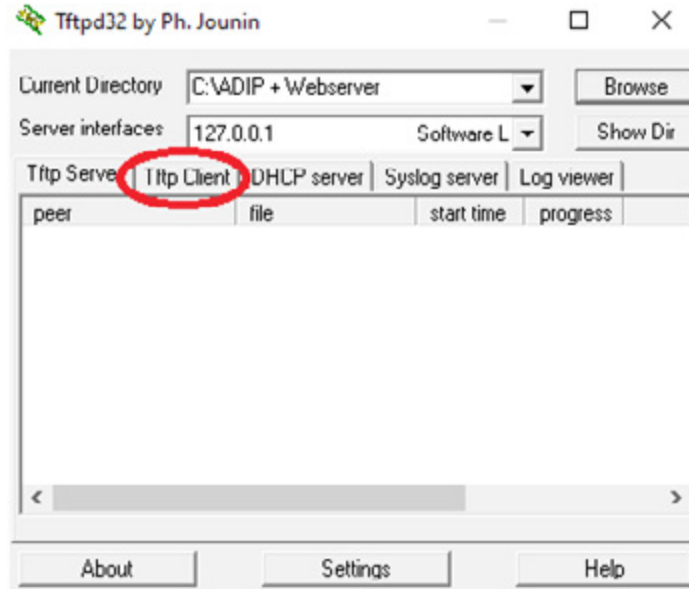

Seleccionar **Tftp Client**, meter la dirección **192.168.1.AAA** (AAA es la dirección del dispositivo, pero si no responde utilizar AAA=61) y el puerto fijo **69**.

Indicar en Local File, la localización del fichero XXXXX.ipl (*por ejemplo; ADIP\_1\_1\_E.ipl*).

Indicar en Block Size, el valor fijo **512**.

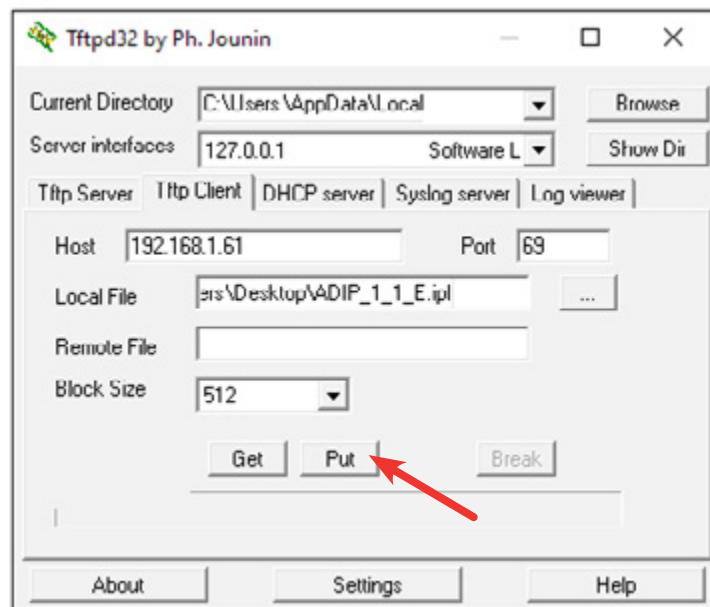

Entrar en el menú **Borrar**, pulsar **ACTUALIZAR FIRMWARE (BOOTLOADER)** del ADIP y después

**CONFIRMAR ACTUALIZACION FIRMWARE (BOOTLOADER)** para lanzar definitivamente el procedimiento.



Dispone solamente de 12 segundos para pulsar en Put y comenzar la actualización

