


ADIP BOOTLOADER WEBSERVER 17012701 ES


Asegurarse primero de que el antivirus y el cortafuegos están desactivados.

BOOTLOADER es la actualización del dispositivo.


En el navegador, indicar la dirección IP del ADIP seguido de /mpfsupload:




MPFS Image Upload




Una vez introducida la clave de acceso, indicar la localización del fichero XXXXX.bin
(por ejemplo; _090516.bin)



MPFS Image Upload



Al cabo de unos minutos, el proceso termina y aparece... (en CHROME, se ve el porcentaje de carga)

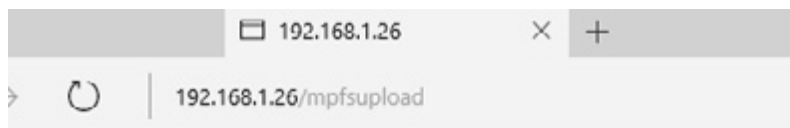

MPFS Update Successful

[Site main page](#)